

SAMSUNG

YP-T7F



Odtwarzanie plików MP3, WMA, Audio ASF i Ogg

- Urządzenie odtwarza pliki MP3, WMA, Audio ASF i Ogg.

Dysk wymienny

- Można z łatwością kopiować i przenosić pliki do odtwarzacza odtwarzacz za pomocą Windows Explorer.

Odtwarzanie plików video

- Można odtwarzać pliki video po pobraniu za pomocą programu Multimedia Studio.

Przeglądarka tekstowa i zdjęciowa

- Odtwarzacz może być używany jako przeglądarka tekstu i obrazów zapisanych e-books lub fotografii.

Kolorowy wyświetlacz TFT LCD

- Można cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami i plikami video.

Bezpośrednie nagrywanie plików MP3

- Można konwertować muzykę z płyt CD, kaset i radio na pliki MP3 bez pośrednictwa komputera PC.

Dyktafon

- Można wykonywać wysokiej jakości nagrania głosowe.

Odbiór programów radiowych FM

- Słuchanie programów radiowych FM odbywa się z łatwością za pomocą funkcji automatycznego wyszukiwania i pamięci programów radiowych.

Dźwięk otaczający DNSe

- Funkcja dźwięku trójwymiarowego 3D dodaje dźwiękowi przestrzenności.

Przesyłanie danych z wysoką szybkością USB 2.0

- Maksymalna szybkość przesyłania danych 120 Mb/s.

Wbudowana bateria litowo-polimerowa

- Wbudowana bateria pozwala na do 10 godzin ciągłego czasu odtwarzania.
(Według pomiarów producenta)

Możliwość uaktualniania

- Kiedy są dostępne, można pobierać i instalować uaktualnienia zainstalowanych programów.
W poszukiwaniu uaktualnień prosimy sprawdzić stronę (www.samsung.com).

Spis treści

Rozdział 1 Przygotowania

| | |
|---|----|
| Funkcje | 2 |
| Instrukcje bezpieczeństwa | 6 |
| Części składowe | 8 |
| Umieszczenie elementów sterowania | 9 |
| Ładowanie baterii | 11 |

Rozdział 2 Podłączenie do komputera

| | |
|--|----|
| Podłączanie odtwarzacza do komputera PC | 12 |
| ● Instalacja sterownika USB | 12 |
| ● Podłączanie odtwarzacza do komputera PC za pomocą kabla USB | 14 |

| | |
|--|----|
| Manualna instalacja sterownika USB | 16 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ● Błąd podczas instalacji sterownika USB | 16 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Używanie odtwarzacza jako dysku wymennego | 18 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ● Pobieranie plików do odtwarzacza | 18 |
| ● Odłączanie kabla USB | 20 |

| | |
|--|----|
| Instalacja programu Media Studio | 21 |
|--|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Używanie programu Media Studio | 23 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| ● Pobieranie plików muzycznych | 23 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| ● Tworzenie folderu w pamięci odtwarzacza | 25 |
|---|----|

| | |
|-------------------------|----|
| ● Usuwanie plików | 26 |
|-------------------------|----|

| | |
|---|----|
| ● Formatowanie pamięci w Media Studio | 27 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ● Rippowanie utworów z płyty Audio CD | 28 |
|---|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Pliki Pomocy w Media Studio | 29 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Instalacja programu Multimedia Studio | 30 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Używanie programu Multimedia Studio | 32 |
|---|----|

| | |
|--------------------------|----|
| ● Edytowanie zdjęć | 32 |
|--------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| ● Wysyłanie zdjęć | 33 |
|-------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| ● Wysyłanie filmów | 35 |
|--------------------------|----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| ● Edytowanie filmów (capturing) | 37 |
|---------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Pliki Pomocy w Multimedia Studio | 39 |
|--|----|

Rozdział 3 Używanie odtwarzacza

| | |
|--------------------------|----|
| Odtwarzanie muzyki | 40 |
|--------------------------|----|

| | |
|---|----|
| ● Włączanie i wyłączanie urządzenia | 40 |
|---|----|

| | |
|----------------------------|----|
| ● Odtwarzanie muzyki | 40 |
|----------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| ● Pauza odtwarzania | 40 |
|---------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| ● Regulacja głośności | 40 |
|-----------------------------|----|

| | |
|---|----|
| ● Funkcja blokady przycisków Hold | 40 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Wyszukiwanie plików muzycznych / głosowych | 41 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ● Wyszukiwanie konkretnego fragmentu podczas odtwarzania | 41 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ● Zmiana utworu podczas odtwarzania | 41 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| ● Zmiana utworu podczas zatrzymania odtwarzania / pauzy | 41 |
|--|----|

| | |
|------------------------------------|--|
| Powtarzanie zaznaczonego fragmentu | |
|------------------------------------|--|

| | |
|-------------------|----|
| Loop Repeat | 42 |
|-------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| ● Punkt rozpoczęcia | 42 |
|---------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| ● Punkt zakończenia | 42 |
|---------------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Dyktafon | 43 |
|----------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Nagrywanie MP3 | 44 |
|----------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Opcje MENU | 45 |
|------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Używanie Nawigacji | 46 |
|--------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| ● Programowanie playlisty | 46 |
|---------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| ● Odtwarzanie playlisty | 47 |
|-------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Ustawienia tunera radiowego FM | 47 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| ● Słuchanie audycji radiowych FM | 48 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ● Ręczne programowanie częstotliwości radiowych | 48 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| ● Przeszukiwanie zaprogramowanych częstotliwości | 48 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| ● Automatyczne programowanie częstotliwości radiowych | 49 |
|--|----|

| | |
|------------------------------|----|
| ● Nagrywanie z timerem | 49 |
|------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| ● Usuwanie programów radiowych | 50 |
| ● Region FM | 50 |
| ● Poziom czułości przeszukiwania zakresu FM | 50 |
| ● Wskazania RDS | 51 |
| Nagrywanie audycji radiowych FM | 52 |
| Oglądanie zdjęć | 53 |

I Rozdział 3 Używanie odtwarzacza

| | |
|--|----|
| Przeglądanie plików tekstowych | 54 |
| ● Ustawienia zakładki | 54 |
| ● Przenoszenie zakładki | 54 |
| Oglądanie plików video | 55 |
| Ustawienia funkcji zaawansowanych | 56 |
| Wybór trybu odtwarzania | 57 |
| Ustawienia efektów dźwiękowych | 58 |
| ● DNSe | 58 |
| ● Ustawienia 3D-Użytkownika | 59 |
| ● Tryb Ulica | 60 |
| ● Ustawienia EQ Użytkownika | 60 |
| Ustawienia wyświetlacza | 61 |
| ● Przewijanie | 61 |
| ● Wizualizacja | 61 |
| ● Czas podświetlenia | 62 |
| ● Informacje na temat pliku | 62 |
| ● Zegar wygaszacza ekranu | 63 |
| ● Język | 63 |
| Ustawienia nagrywania | 64 |
| ● Szybkość odczytu | 64 |
| ● Automatyczna synchronizacja | 62 |
| ● VOR (Nagrywanie aktywowane głosem) | 65 |
| Ustawienia czasu | 65 |
| ● Czas uśpienia | 65 |
| ● Ustawienia alarmu | 66 |

| | |
|--|----|
| ● Ustawienia czasu | 66 |
| Ustawienia szybkości odtwarzania | 67 |
| Ustawienia systemu | 67 |
| ● Usuwanie plików | 67 |
| ● Sygnał dźwiękowy przycisków (Brzęczyk) | 68 |
| ● Skok pomijania (Pomiń okres) | 68 |
| ● Szybkość wyszukiwania | 68 |
| ● Funkcja zapamiętania miejsca odtwarzania (Wznow) | 69 |
| ● Automatyczne wyłączenie zasilania | 69 |
| ● Odtwarzanie początku utworu (Czas Intro) | 69 |
| ● Ustawienia fabryczne | 70 |
| ● Formatowanie pamięci odtwarzacza | 70 |
| ● Informacje o systemie | 70 |

I Rozdział 4 Dodatki

| | |
|-------------------|----|
| Tabela Menu | 71 |
|-------------------|----|

I Rozdział 5 Wsparcie techniczne

| | |
|-------------------------------|----|
| Rozwiązywanie problemów | 72 |
| Dane techniczne | 74 |

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj i postaraj się przyswoić wszystkie instrukcje, aby uniknąć zranienia i uszkodzenia sprzętu.



Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury (powyżej 35°C lub poniżej -5°C).



Nie dopuszczaj do upuszczenia otwarcza.



Nie dopuszczaj do dostania się jakiegokolwiek zanieczyszczenia do wnętrza urządzenia.




Nie ustawiaj ciężkich obiektów na urządzeniu.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieńczalniki.



Nie przechowuj otwarcza w zakurzonych miejscach.



Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu źródeł ciepła.



Uważaj, by nie wywierać dużego nacisku na otwarcza w czasie noszenia go na szyi.



Nie podejmuj prób demontażu i samodzielnych napraw.



Nie upuszczaj otwarcza do wody. Jeżeli upuścisz otwarcza do wody lub zamoczysz go, nie włączaj zasilania i skontaktuj się z naszym centrum serwisowym.

* Prosimy o zapamiętanie, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane utratą danych w następstwie uszkodzenia, samodzielnych napraw lub innych przyczyn.

Słuchawki

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

- Nie używaj słuchawek podczas kierowania pojazdem lub jazdy na rowerze. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale również niezgodne z prawem.
- Aby uniknąć wypadku nie zwiększaj głośności na zbyt wysokim poziomie podczas chodzenia po ulicy.

Chroń swoje uszy

- Nie ustawiaj poziomu głośności zbyt wysoko. Lekarze przestrzegają przed zbyt głośnym słuchaniem muzyki.
- Jeżeli usłyszysz dzwonienie w uszach, przestań używać urządzenia lub ściszyć podczas słuchania.
- Pamiętaj, aby kabel słuchawkowy nie był napięty przez ramię lub inne obiekty podczas chodzenia lub ćwiczeń.

Warunki otoczenia podczas używania

- Temperatura otoczenia : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Wilgotność: 10 ~ 75%

Informacje na temat środowiska

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi śmieci podczas pozbywania się opakowań, baterii i starych urządzeń elektronicznych.
- Opakowania odtwarzacza są wykonane z kartonu, polietylenu etc. i nie zawierają żadnych niepotrzebnych materiałów.


Części składowe



Odtwarzacz




Stylowe słuchawki
w formie naszyjnika




Kabel USB



Kabel podłączeniowy
Line In



Płyta instalacyjna CD




Uchwyt
na pasek

| Model | YP-T7F V | YP-T7F X | YP-T7F Z | YP-T7F Q |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Wbudowana pamięć | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |


- Pojemność dostępnej pamięci jest mniejsza niż wskazana w tabeli, ponieważ zainstalowane oprogramowanie urządzenia również z niej korzysta.
- Wygląd akcesoriów jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.

Umiejscowienie elementów sterowania

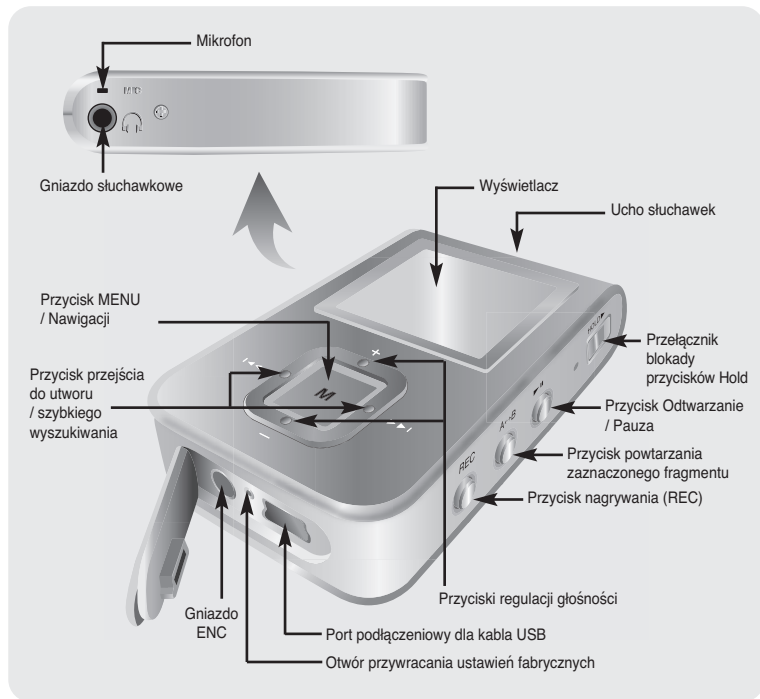

Umieszczenie elementów sterowania


Wyświetlacz

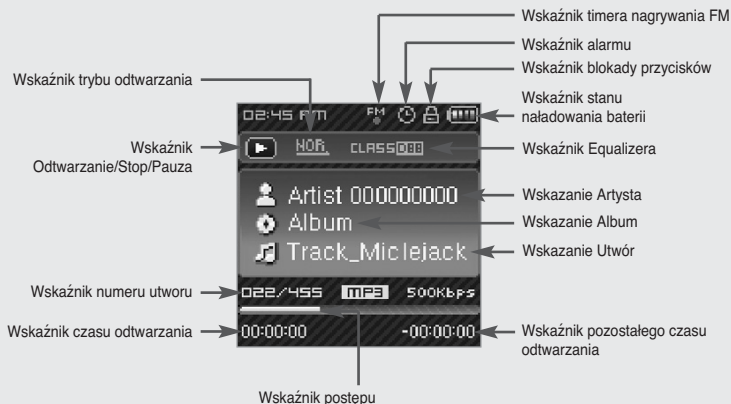

Zapamiętaj

- Ilustracje ekranu wyświetlacza mają charakter przykładowy, faktyczny jego wygląd może wyglądać inaczej.

- 1 Podłącz kabel USB do portu USB swojego komputera.
- 2 Drugi koniec kabla podłącz do portu USB na spodzie obudowy odtwarzacza.
 - ▲ Po zakończeniu ładowania w oknie wyświetlacza pojawi się wskazanie „W pełni naładowana”.
 - ▲ Czas ponownego pełnego naładowania baterii wynosi około 3 godzin.

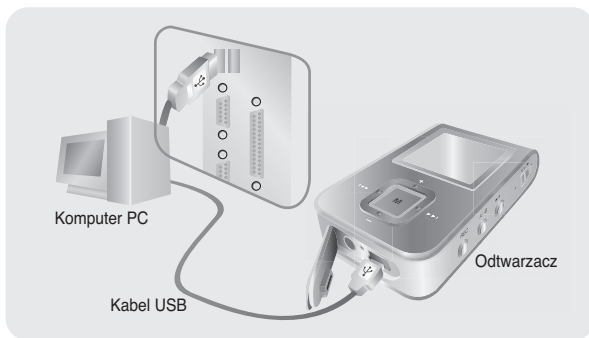

Zapamiętaj

- Podczas używania akumulatorów po raz pierwszy lub po kilku miesiącach nieużywania najpierw naładuj je całkowicie.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru nie przedłużaj ładowania powyżej przewidzianego czasu 12 godzin.
- Przedłużane ładowanie skraca czas używania baterii.
- Bateria zużywa się podczas pracy i jej pojemność elektryczna zmniejsza się stopniowo.
- Jeżeli podłączysz odtwarzacz do Huba USB, połączenie może być niestabilne. Prosimy o podłączanie odtwarzacza bezpośrednio do komputera.

Podłączenie do komputera PC

W Windows 98SE zainstaluj sterownik USB przed podłączeniem odtwarzacza do komputera PC.

❑ Wymagania systemowe.

System komputera PC musi spełniać następujące wymagania:

- Pentium 200MHz lub szybszy.
- Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu).
- Windows 98 SE/ME/2000/XP.
- Wyposażenie w port USB (2.0).
- 100MB na twardym dysku (wolnego miejsca).
- DirectX 9.0 lub nowszy.

I Instalacja sterownika USB


Dla systemu Windows 98/98SE zainstaluj sterownik USB przed podłączeniem odtwarzacza do komputera PC. Dla Windows ME, 2000 lub XP instalacja sterownika USB nie jest wymagana. Patrz rozdział „Podłączanie odtwarzacza do komputera PC” (strona 14).

I Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM.


Wybierz kraj zamieszkania.



2 Wybierz [Install Win98 USB Driver].

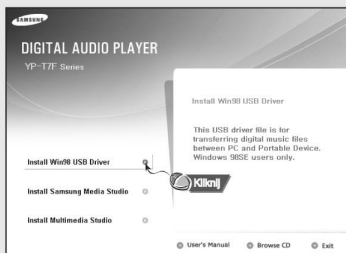

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami by zakończyć proces instalacji sterownika.

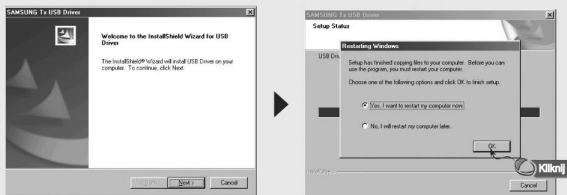


- Po zakończeniu instalacji sterownika podłącz odtwarzacz do komputera PC w sposób opisany na następnej stronie.

Podłączenie do komputera PC

Podłączanie odtwarzacza do komputera PC za pomocą kabla USB

- 1 Podłącz kabel USB do portu USB komputera PC.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB na spodzie obudowy odtwarzacza.
 - Jeżeli odłączysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania poleceń lub rozpoczęcia instalacji sterownika USB, Twój komputer PC może nie działać prawidłowo.
- 3 Sterownik USB będzie zainstalowany i pojawi się wiadomość na temat wyszukiwania nowego urządzenia w komputerze. Podczas instalacji może nie być włączony ekran wyświetlacza. Przejdź do menadżera urządzeń, aby sprawdzić czy instalacja została pomyślnie zakończona.
- 4 Po zainstalowaniu sterownika USB „SAMSUNG YP-T7F USB Device” w [Device Manager (Menadżer Urządzeń)].

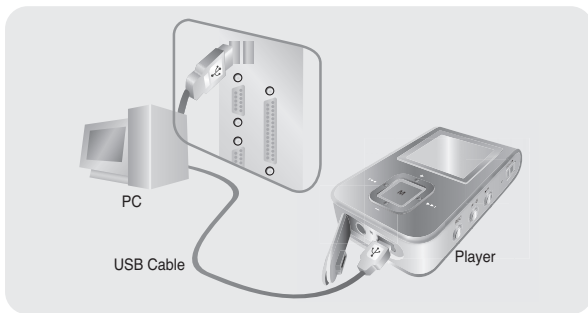


Sposób sprawdzenia sterownika USB:

Windows 98SE/ME:

Panel sterowania → System → Menadżer Urządzeń
→ Dyski → Samsung YP-T7F

Windows 2000/XP:

Start → Panel sterowania → System → Sprzęt
→ Menadżer Urządzeń → Dyski
→ Urządzenie USB SAMSUNG YP-T7F

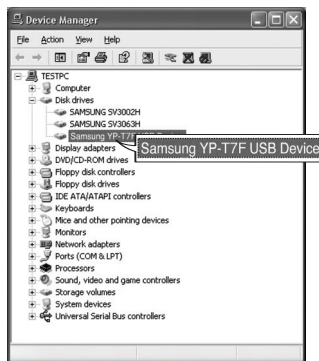

Manualna instalacja sterownika USB

Jeżeli sterownik nie instaluje się automatycznie, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, by manualnie zainstalować sterownik USB.

I Błąd podczas instalacji sterownika USB

1 Sprawdź menadżera urządzeń.

Windows 98SE:

Panel sterowania → System → Menadżer urządzeń

2 Sprawdź, czy w systemie znajdują się urządzenia oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika (wyświetlone jako nieznanne urządzenie lub urządzenie USB).

3 Dwukrotnie kliknij na urządzenie oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika.

4 Wybierz przycisk sterownika i kliknij [Update Driver].

Zapamiętaj


- Metoda instalacji może różnić się w zależności od typu komputera PC lub systemu operacyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą komputera PC w poszukiwaniu informacji na temat instalacji.
- Jeżeli podczas instalacji sterownika USB wystąpi błąd, ponownie podłącz kabel USB po ponownym uruchomieniu systemu.



Manualna instalacja sterownika USB

POL

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby Manualnie zainstalować sterownik USB.

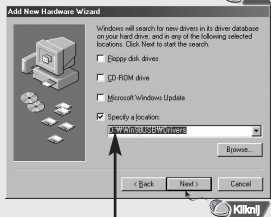

Lokalizacja sterownika USB
[CD-ROM]Win98USB\Drivers




Używanie odtwarzacza jako dysku wymiennego

Kiedy odtwarzacz MP3 jest podłączony do komputera PC, będzie rozpoznany przez system jako dysk wymienny. Muzyka i inne pliki mogą być przeciągnięte i opuszczone w ikonę dysku wymiennego, aby być odtwarzane w odtwarzaczu MP3.


Pobieranie plików

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC dostarczony kablem USB.
- 2 Kliknij prawym klawiszem myszy na przycisku Start, następnie wybierz Explore, by otworzyć okno Windows Explorer w komputerze PC.
 - W Windows Explorer wyświetli się [Removable Disk] (Dysk wymienny).

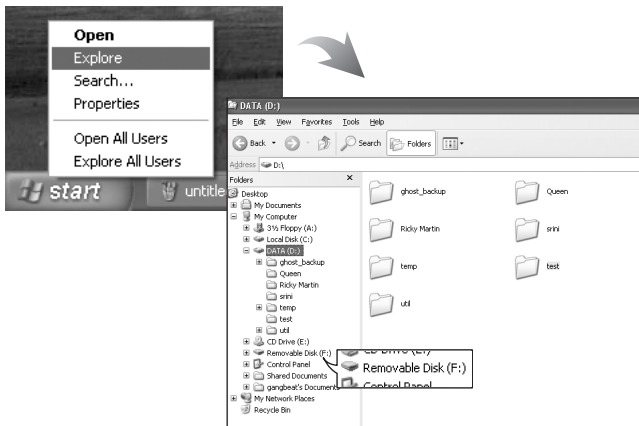

3 Wybierz plik do zapisania przeniesi i opuść w żądanym folderze.

- Przeciągnij i opuść pliki muzyczne w folderze MUSIC, pliki tekstowe w folderze TEXT, pliki zdjęciowe w folderze PHOTO i pliki svi do folderu VIDEO.
- Odtwarzacz obsługuje pliki video z rozszerzeniem .svi. Aby oglądać pliki video w innych formatach, przekonwertuj je w programie Multimedia Studio i następnie prześlij zapisane pliki do odtwarzacza.

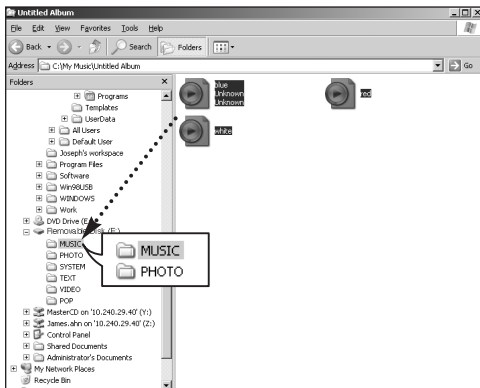

Uwaga

- Odłączenie kabla USB podczas przysyłania plików może spowodować błędne działanie odtwarzacza.
- Kolejność plików w folderze wyświetlona Windows Explorer może różnić się od kolejności odtwarzania ich w odtwarzaczu.


Odlaczanie kabla USB

Po zakończeniu przesyłania danych musisz odłączyć kabel w następujący sposób:

- 1** Dwukrotnie kliknij na zielonej strzałce w pasku zadań w dolnym prawym rogu ekranu.



- 2** Wybierz urządzenie USB i kliknij przycisk Stop. Kiedy pojawi się wiadomość [Stop a Hardware device], wciśnij przycisk [OK] i następnie odłącz kabel USB.

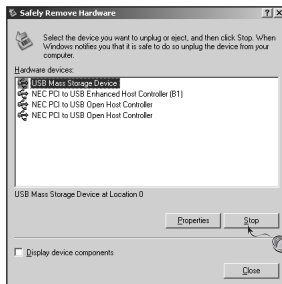


Uwaga

- Jeżeli nieprawidłowo odłączysz kable USB, pliki w niniejszym urządzeniu mogą ulec uszkodzeniu i nie będą odtwarzane.

Instalacja programu Media Studio

Media Studio jest programem, który pozwala na pobieranie plików muzycznych i odtwarzanie muzyki w swoim komputerze PC.

- 1** Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.
Wybierz **[Install Samsung Media Studio]**.

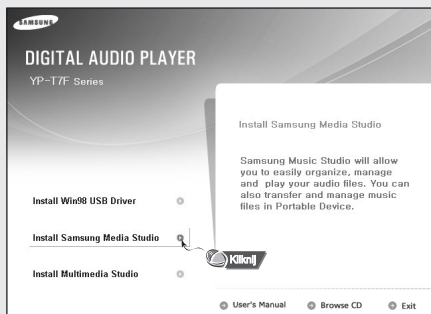

Zapamiętaj

- Zaloguj się do systemu operacyjnego pod kontem Administratora (Main User) i zainstaluj dostarczone oprogramowanie (Media / Multimedia Studio). W przeciwnym razie instalacja nie będzie przeprowadzona prawidłowo.

- 2** Wybierz język.



| Instalacja programu Media Studio

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby zakończyć instalację.

- Na pulpicie będzie utworzona ikona Samsung Media Studio.



Używanie programu Media Studio |

- Dwukrotnie kliknij na ikonę Media Studio na pulpicie.

I Pobieranie plików muzycznych

1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.

- Po prawej stronie ekranu pojawi się okno podłączenia urządzenia.

Wybierz [Device] → [Show Device Window] na górze ekranu, jeżeli okno podłączenia urządzenia nie pojawi się automatycznie.


2 Wybierz folder z plikiem (plikami) do przesłania w oknie [Library].

- Pliki muzyczne w obrębie folderu pojawią się na środku ekranu.



Ciąg dalszy...

I Tworzenie folderu w pamięci odtwarzacza

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk **[Create Folder]**  na dole okna podłączenia urządzenia.
- 3 Wpisz nazwę nowego folderu po pojawieniu się okna wprowadzania.
 - Nowy folder jest utworzony w pamięci odtwarzacza.
 - Jeżeli utworzysz nowy folder i prześlesz plik, będzie on przesłany do nowo utworzonego folderu.




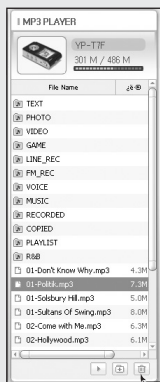
Zapamiętaj

- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy **[Help]**.

Używanie programu Media Studio

Usuwanie Plików

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk **[Delete]**  na dole ekranu podłączenia po wybraniu żądanych plików lub folderów w oknie podłączenia urządzenia.
- 3 Wciśnij przycisk [Confirm] po pojawieniu się okna potwierdzenia Confirm Deletion.
 - Wybrany folder lub plik będzie usunięty.



Zapamiętaj

- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy **[Help]**.





Używanie programu Media Studio

POL

- Formatowanie usuwa wszystkie pliki z odtwarzacza MP3, powstaje więc maksymalna ilość pamięci do przechowywania nowych plików. Oszczęda to czas potrzebny na usuwanie plików jeden po drugim.

Formatowanie pamięci odtwarzacza w Media Studio

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
 - 2 Wybierz [Device] → [Format] na górze ekranu.
 - 3 Wciśnij [Start] po pojawieniu się okna Format.
- Pamięć odtwarzacza będzie sformatowana i wszystkie zapisane w niej pliki będą usunięte.

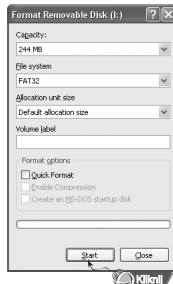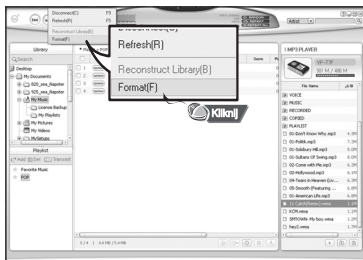

- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy [Help].

Używanie programu Media Studio


- Używanie funkcji konwersji formatu audio pozwala rippować utwory z płyty Audio CD na pliki MP3.


Rippowanie utworów z płyty Audio CD.

1 Włóż do napędu CD-ROM komputer a PC płytę CD z utworami muzycznymi.

2 Wciśnij przycisk [Search Audio CD]  w dolnej części ekranu.

- Wyświetlą się utwory na płycie CD.



3 Wybierz utwory do rippowania i wciśnij przycisk [Rip a CD] .

- Wybrane pliki będą przekonwertowane na pliki MP3.
- Wybierz [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings] (ustawienia formatu konwersji plików audio) na górze ekranu, by zmienić ustawienia sposobu rippowania.



Zmień format

Zapisz ścieżkę





- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy [Help].

Wciśnij przycisk F1 po uruchomieniu programu Media Studio.

- Pojawią się pliki pomocy.

Kliknij na [Help] w górnym pasku programu Media Studio.

- Pojawią się pliki pomocy.

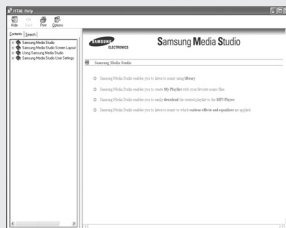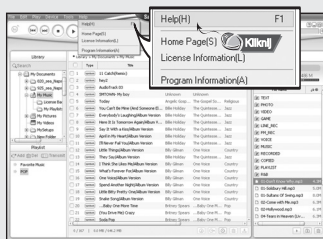


Zapamiętaj

- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz „Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.

| Instalacja programu Multimedia Studio

Multimedia Studio jest programem oferującym możliwość edytowania zdjęć, odtwarzanie filmów i konwersję formatów oraz tworzenie albumów multimedialnych.

- 1 Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.
Wybierz **[Install Multimedia Studio]**.

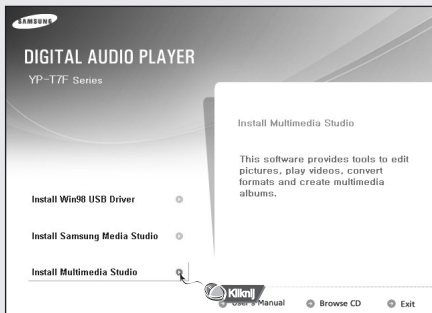



Zapamiętaj

- Zaloguj się do systemu operacyjnego pod kontem Administratora (Main User) zainstaluj dostarczone oprogramowanie (Media / Multimedia Studio). W przeciwnym razie instalacja nie będzie przeprowadzona prawidłowo.

- 2 Wybierz język.



3 Postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach by zakończyć instalację.

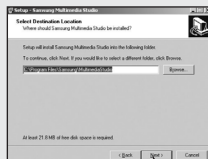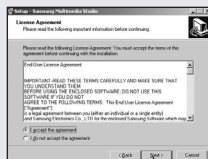

Używanie programu Multimedia Studio

- Uruchom program Multimedia Studio z pulpitu komputera.

Edytowanie zdjęć


1 Wybierz folder zawierający zdjęcia do edytowania w oknie folderu w lewej-górnej części okna Multimedia Studio.

- Zapisane pliki wyświetlą się w oknie listy plików po prawej stronie.



2 Wybierz zdjęcie do edytowania.

- Wybrane zdjęcie wyświetli się w oknie podglądu [Preview image].

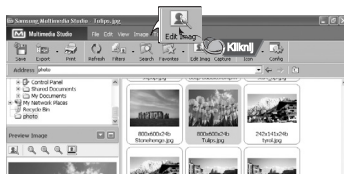

3 Wciśnij przycisk [Edit Img].

- Z okna edycji zdjęcia [Picture Editor] można wykorzystywać różne funkcje jak edytowanie tapet, warstw, wklejanie clipartów, ramkowanie i inne rozmaite funkcje edycyjne obrazu.




Zapamiętaj

- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy [Help].



Wysyłanie zdjęć


- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Wybierz zdjęcia do wysyłania do pamięci odtwarzacza.
- 3 Wybierz **[File]** → **[Export images to device]** na górze menu Multimedia Studio.
- 4 Wybierz urządzenie podłączone do komputera PC w ekranie **[Select device]** i następnie wciśnij przycisk **[OK]**.

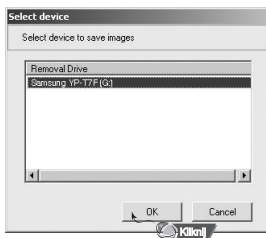

Używanie programu Multimedia Studio

5 Ustaw rozmiar i ścieżkę lokalizacji zdjęcia w oknie [Resize images] i następnie wciśnij przycisk [OK].

- Zdjęcie będzie wysłane do pamięci wybranego urządzenia.
- Wysłane zdjęcie może być oglądane poprzez za pomocą przeglądarki **[Photo]** w menu.
- Optymalny rozmiar zdjęcia do oglądania na wyświetlaczu odtwarzacza wynosi 128 x 128.

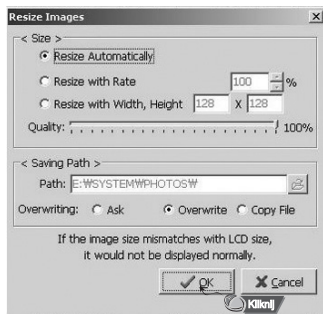


Zapamiętaj

- Ścieżka opisuje lokalizację lub folder przeznaczony do zapisywania konwertowanych zdjęć w pamięci komputera PC.
- Pliki zdjęciowe zapisane w odtwarzaczu mogą być usuwane poprzez wybór **[File]** → **[Delete images from device]**.
- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy **[Help]**.

Wysyłanie plików video

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Wybierz pliki video do wysłania do pamięci odtwarzacza.
- 3 Wybierz [File] → [Export videos to device] na górze Multimedia Studio.
- 4 Wybierz urządzenie podłączone do komputera PC w ekranie [Select device] i następnie wciśnij przycisk [OK].

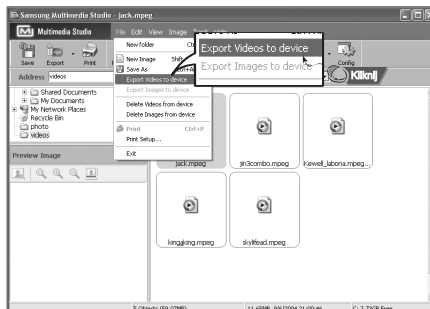


Używanie programu Multimedia Studio

5 Wybierz folder do zapisania plików z ekranu wyboru folderu i następnie wciśnij przycisk [OK].

6 Wciśnij przycisk [Convert] , kiedy pojawi się ekran konwersji pliku.

- Konwertowany plik będzie przesyłany w formacie svi.
- Przesłany plik video może być oglądany za pomocą przeglądarki [Video] w menu.

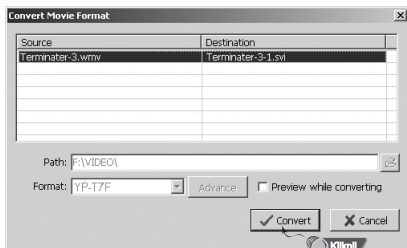

▲ Aby konwertować i przysyłać pliki video, należy wcześniej sprawdzić następujące dane:

1. Sprawdź, czy w komputerze PC jest zainstalowany DirectX 9.0 lub nowszy.
2. Sprawdź, czy w komputerze PC jest zainstalowany Windows Media Player 9.0 lub nowszy.
3. Sprawdź, czy w komputerze PC jest zainstalowany zestaw kodeków Unified Codec Pack.

Zapamiętaj

- Pliki video zapisane w odtwarzaczu mogą być usuwane po wybraniu [File] → [Delete videos from device] (Usuń video z urządzenia).
- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy [Help].


Używanie programu Multimedia Studio

- Oprogramowanie Multimedia Studio pozwala na pobieranie (capturing) pojedynczych klatek z pliku video i zapisywania ich jako zdjęć, następnie transfer tych zdjęć do pamięci YP-T7F.

Capturing Video


1 Wciśnij przycisk **[Capture]** na górze menu programu Multimedia Studio.

- Wyświetli ekran Media Player.

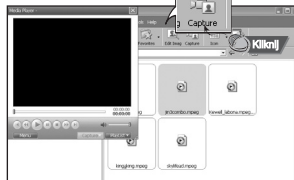

2 Kliknij **[Menu]** → **[Open]** w komputerze PC i wybierz plik video, który chcesz oglądać.


- Wybrany plik video będzie odtwarzany.

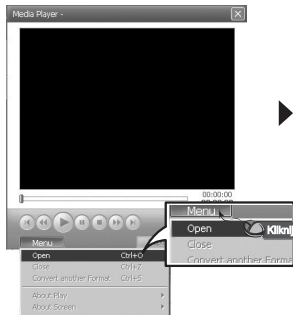


Ciąg dalszy...

Używanie programu Multimedia Studio


- 3 Wciśnij przycisk ① **[Capture]** i następnie wciśnij przycisk ② **[Capture]** po pojawieniu się wybranego obrazu na ekranie.
- Wybrany obraz będzie pobrany.

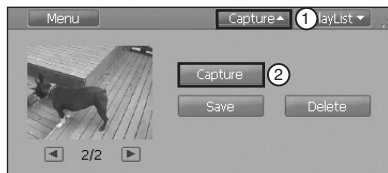

- 4 Wciśnij przycisk zapisywania **[Save]**.
- Save This captured image: zapisuje aktualnie wybrane zdjęcie.
 - Save All captured image: zapisuje wszystkie pobrane podczas capturingu zdjęcia.

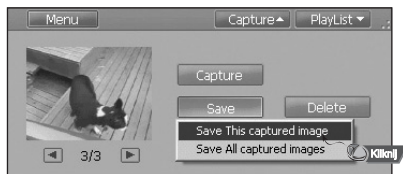

- 5 Wybierz folder do zapisywania z okna **[Save As]** i wciśnij przycisk **[Save]**.
- Wybrane zdjęcie będzie zapisane.

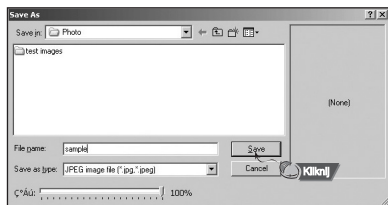


Zapamiętaj

- Odtwarzanie video i kodeki konwersji plików nie są dostępne. Zalecamy używanie kodeków w najnowszych wersjach.
- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy **[Help]**.

Pliki Pomocy w Multimedia Studio

Uruchom Multimedia Studio i wciśnij przycisk Help w górnym pasku programu.

- Pojawi się pliki pomocy.

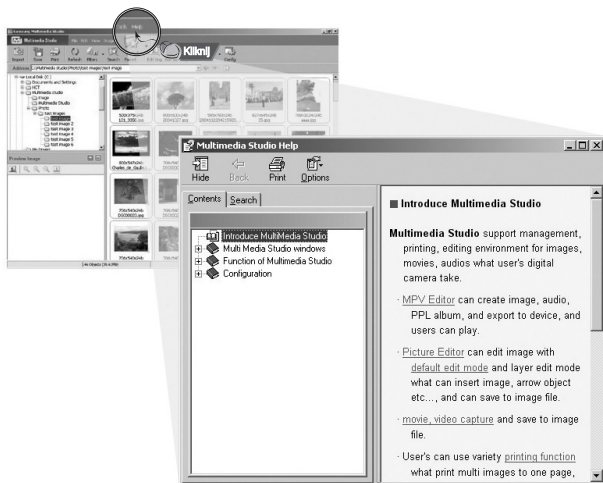

Odtwarzanie muzyki

Upewnij się, że akumulator odtwarzacza jest w pełni naładowany i podłączone są słuchawki.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie : Wciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| , aby włączyć zasilanie odtwarzacza.

Wyłączanie : Wciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| , aby wyłączyć zasilanie odtwarzacza.

Odtwarzanie muzyki

Wciśnij przycisk ►||.

- Odtwarzanie rozpocznie się.

Pauza odtwarzania

Wciśnij przycisk ►|| podczas odtwarzania, aby je chwilowo wstrzymać.

- Jeżeli w ciągu 1 minuty nie będzie wciśnięty żaden przycisk (lub po upływie ustawionego przez użytkownika innego czasu), zasilanie wyłączy się automatycznie.
- W trybie pauzy odtwarzania ponownie wciśnij przycisk ►|| , aby przywrócić odtwarzanie muzyki.

Regulacja głośności

Wciśnij przycisk —, +, by wyregulować poziom głośności w zakresie od 00 do 40.

Funkcja blokady przycisków Hold

W trybie blokady nie działają przyciski. Jest to funkcja użyteczna podczas spaceru, joggingu itp.

Przesuń przełącznik  na odtwarzacz w kierunku pokazanym strzałką.

- Po włączeniu blokady na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "HOLD".

Zapamiętaj

- Jeżeli nazwa pliku nie wyświetla się prawidłowo, przejdź do [Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Język] i następnie zmień ustawienia językowe.
- Pliki WMA mogą być odtwarzane tylko jako pliki muzyczne z kompresją o wartości od 48Kb/s ~ 192Kb/s.
- Czas automatycznego wyłączania urządzenia może być ustawiany poprzez menu.

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu podczas odtwarzania

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **⏮**, **⏭** podczas odtwarzania, aby wyszukać żadaną część pliku, której chcesz posłuchać.
- Zwolnij przycisk, aby powrócić do normalnego odtwarzania.

Zmiana utworu podczas odtwarzania

- Krótko wciśnij przycisk **⏭** podczas odtwarzania, by odtwarzać następny utwór.
- Krótko wciśnij przycisk **⏮** w ciągu 5 sekund od chwili rozpoczęcia odtwarzania, aby przejść do odtwarzania poprzedniego utworu. Krótko wciśnij przycisk **⏮** po upływie 5 sekund od chwili rozpoczęcia odtwarzania, aby rozpocząć od początku odtwarzanie bieżącego utworu.

Zmiana utworów w trybie zatrzymania / pauzy

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **⏮**, **⏭** w trybie zatrzymania aby przejść do poprzedniego / następnego utworu.



Zapamiętaj

- Pliki VBR (Variable Bit Rate): pliki MP3, których wartość kompresji zmienia się podczas odtwarzania w zależności od typu dźwięków jak mocniejsze fragmenty.
- Podczas odtwarzania plików VBR wciśnięcie przycisku **⏮** w ciągu 3 sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu nie spowoduje przejścia do odtwarzania poprzedniego pliku.
- Niniejszy odtwarzacz może nie odtwarzać plików MP2 lub MP1 z rozszerzeniem zmienionym na MP3.

Powtarzanie zaznaczonego fragmentu

Loop Repeat

Punkt rozpoczęcia

Podczas odtwarzania pliku muzycznego krótko wciśnij przycisk A↔B na początku fragmentu, który chcesz powtarzać.

- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie A↔



Punkt zakończenia

Krótko wciśnij przycisk A↔B, aby ustawić punkt końca zaznaczonego fragmentu.

- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie A↔B.
- Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzalnie.

Krótko wciśnij przycisk A↔B, aby wyłączyć funkcję powtarzania zaznaczonego fragmentu.



Zapamiętaj

- Funkcja powtarzania Loop Repeat jest automatycznie wyłączana w chwili uruchomienia szybkiego przeszukiwania za pomocą przycisków ⏮ , ⏭ .

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.

- Wciśnij przycisk ►■, aby wstrzymać nagrywanie. Ponownie wciśnij przycisk ►■, aby ponownie rozpocząć nagrywanie.

2 Ponownie wciśnij przycisk REC, aby zakończyć nagrywanie i zapisać nowy plik głosowy.

- Pliki są nagrywane w kolejności V****001, V****002..., i zapisywane w formacie MP3 w folderze [RECORDED] → [VOICE] po zakończeniu nagrywania.



3 Kiedy pojawi się ekran zatwierdzania Potwierdź, wybierz [OK] lub [Anuluj].

- Jeżeli wybierzesz [OK], nagrany plik będzie odtwarzany.

Zapamiętaj

- Jeżeli nie ma miejsca w pamięci urządzenia, nagrywanie głosowe zakończy się automatycznie.
- Nagrywanie pliku głosowego nie jest dostępne w trybie Radio FM lub gdy do odtwarzacza jest podłączony kabel Line In.
- Podczas nagrywania są wyłączone sygnały dźwiękowe przycisków (brzęczek).
- Nagrywanie jest dopuszczane, jeżeli w pamięci odtwarzacza znajduje się co najmniej 1 MB wolnej pamięci.


Nagrywanie MP3

1 Połącz wyjście audio w zewnętrznym źródle sygnału (lub port Line OUT) z portem ENC w odtwarzaczu za pomocą kabla Line.

- Wciśnij przycisk odtwarzania na podłączonym urządzeniu, by rozpocząć odtwarzanie muzyki, którą chcesz nagrywać.

2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie w formacie MP3.

- Jeżeli wciśniesz wówczas przycisk ►►, nagrywanie będzie wstrzymane i ponowne wciśnięcie przycisk ►► spowoduje przywrócenie nagrywania.

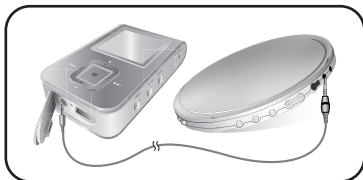

3 Jeżeli wciśniesz przycisk REC podczas nagrywania, nagrywanie zatrzyma się i powstanie plik MP3.

- Pliki są nagrywane w kolejności L****001, L****002.... i zapisywane w formacie MP3 w folderze [RECORDED] → [LINE] po zakończeniu nagrywania.

4 Kiedy pojawi się ekran zatwierdzania Potwierdź, wybierz [OK] lub [Anuluj].

- Jeżeli wybierzesz [OK], nagrany plik będzie odtwarzany.

Zapamiętaj

- Szybkości odczytu mogą być ustawione w zakresie 32Kb/s ~ 192Kb/s.
- Podczas nagrywania są wyłączone sygnały dźwiękowe.
- Nagrywanie jest możliwe, jeżeli w pamięci odtwarzacza znajduje się co najmniej 1 MB wolnej pamięci.

Uwaga

- Nie odłączaj kabla Line podczas Nagrywania.
- Jeżeli bateria jest niewystarczająco naładowana, nie będzie możliwe kompletne nagranie pliku.
- Wyreguluj głośność zewnętrznego źródła dźwięku dożądanego poziomu i nagrywaj go. Jeżeli poziom głośności jest zbyt wysoki, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu.

Ustawienia MENU

Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć tryb MENU.

Użyj przycisków ,  do przejścia i krótko wciśnij przycisk , aby wybrać żądane menu.





- **Muzyka** : Do sprawdzenia aktualnie odtwarzanego pliku.
- **Nawigacja** : Do przejścia w tryb Nawigacji i przeszukiwanie plików i folderów.
- **Radio FM** : Do słuchania radia FM.
- **Playlisty** : Do odtwarzania tylko plików wybranych przez użytkownika.
- **Zdjęcia** : Do przeglądania plików zdjęciowych
- **Tekst** : Do czytania plików tekstowych.
- **Video** : To view video files.
- **Ustawienia** : Do ustawiania dodatkowych funkcji odtwarzacza.
- **Wyjście** : Do opuszczenia MENU.

Zapamiętaj





- Tryb menu będzie zakończony, jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty w czasie jednej minuty.

Używanie Nawigacji

- Można z łatwością wyszukiwać pliki lub przełączyć tryb odtwarzania za pomocą funkcji Nawigacji.

1 Wciśnij przycisk , aby przejść do trybu Nawigacji lub wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do Menu i następnie wybrać Nawigację.

2 Wybierz plik lub folder, który chcesz odtwarzać.


- : Do przejścia do wyższego poziomu folderu.
- : Do przejścia do niższego poziomu folderu.
-  + : Do przejścia w górę lub w dół.
- A↔B: Do przejścia do niższego poziomu menu lub odtwarzania pliku.

3 Wciśnij przycisk NAVI.

- Wybrany plik będzie odtwarzany.



Zapamiętaj

- W trybie Nawigacji wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do ekranu menu.

Programowanie Playlisty


1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do trybu Nawigacji i następnie wybierz nawigację w menu.

2 Przejdź do wybranego pliku i wciśnij przycisk A↔B.


- Wybrany plik będzie oznaczony i dodany do Playlisty.
- Aby zakończyć programowanie listy odtwarzania, przejdź do oznaczonego pliku w trybie Nawigacji i ponownie wciśnij przycisk A↔B.



I Odtwarzanie zaprogramowanej Playlisty

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do Menu i następnie wybierz playlistę z menu.


- Wyświetli się wybrana lista utworów.

2 Przejdź do wybranego pliku by go odtwarzać i wciśnij przycisk .




- Wybrana lista będzie odtwarzana.



Ustawienia tunera radiowego FM

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do Menu i następnie wybierz Radio FM z menu.



2 W menu Radio FM użyj przycisków  i  do przejścia do wybranej funkcji i następnie wciśnij przycisk .



Ustawienia tunera radiowego FM

Śłuchanie audycji radiowych FM

1 Wybierz Radio FM → Normalny.

2 Użyj **◀▶**, aby przejść do wybranej częstotliwości radiowej.

- **Wyszukiwanie ręczne** : Wciśnij **◀▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość.
- **Wyszukiwanie automatyczne** : Wciśnij i przytrzymaj **◀▶**, aby automatycznie przeszukać odbierane częstotliwości.
- **Wyszukiwanie PTY** : Wciśnij **▶||** podczas słuchania radia FM, aby włączyć tryb wyszukiwania PTY (Typ Programu). Przejdź do żądanej tematyki PTY (Wiadomości, Sport, itp.) używając przycisków **◀▶**. Wciśnij przycisk **▶||**, aby odszukać częstotliwość dla wybranej tematyki PTY. Aby opuścić tryb wyszukiwania PTY, wciśnij **■**.



Zapamiętaj

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **■**, aby powrócić do poprzedniego menu.
- Wyszukiwanie PTY jest dostępne w zaprogramowanych stacjach radiowych.


Ręczne programowanie częstotliwości radiowych

1 Wybierz Radio FM → Normalny.

2 Użyj **◀▶**, aby przejść do częstotliwości radiowej, a następnie wciśnij przycisk A↔B.

3 Użyj **◀▶** do wyboru numeru, który chcesz przypisać zaprogramowanej częstotliwości radiowej i wciśnij **■**.

- Wybrana częstotliwość radiowa będzie zaprogramowana.

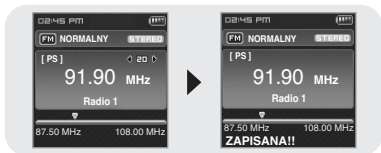

Wyszukiwanie zaprogramowanych częstotliwości

1 Wybierz Radio FM → Wstęp.

2 Użyj **◀▶**, aby przejść do żądanej częstotliwości radiowej.

Zapamiętaj

- Wciśnij przycisk **■** w trybie FM Normalny, aby przejść do ekranu Wstępne.



I Automatyczne programowanie częstotliwości

Wybierz Radio FM → Auto Wstęp.

- Częstotliwości w zakresie od 88,0 MHz do 108,00MHz będą automatycznie wyszukiwane i zaprogramowane.
- Częstotliwości są automatycznie programowane zaczynając od numeru 1.

Zapamiętaj

- Można zaprogramować do 30 częstotliwości radiowych.




I Programowane nagrywanie audycji radiowych

1 Wybierz Radio FM → Nagr. FM z Timerem

2 Użyj **=** lub **+**, aby wybrać i wciśnij przycisk **▶▶**, aby przejść do następnego poziomu.


- Jeżeli na pierwszym poziomie wyłączysz funkcję (Wył.), nie nastąpi przejście do następnego poziomu.

3 Po dokonaniu ustawień nagrywania z timerem przejdź do [OK] i wciśnij .

- Odtwarzacz automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie o ustawionej godzinie.


Zapamiętaj


- Odtwarzacz automatycznie włączy się i nagra zaprogramowany czas trwania audycji radiowej.
- Po zakończeniu ustawień Nagrywania audycji FM z Timerem na wyświetlaczu pojawi się ikona timera.

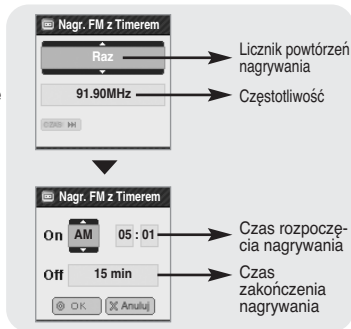

Ustawienia tunera radiowego FM

Usuwanie programów radiowych

- 1 Wybierz Radio FM → Usuń Wstęp.
 - 2 Przejdź do menu usuwania programów radiowych [Usuń wstęp.] i wciśnij przycisk .
- Wybrany numer programu radiowego będzie usunięty.

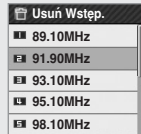

Region zakresu FM


- 1 Wybierz Radio FM → Region FM
 - 2 Użyj **-**, **+** aby przejść do swojego regionu FM i wciśnij przycisk .
- Inne kraje: Wyszukaj częstotliwości FM w zakresie 87,5 MHz do 108 MHz w skokach co 50 KHz.
 - Korea/U.S.: Wyszukaj częstotliwości FM w zakresie 87,5 MHz do 108 MHz w skokach co 100 KHz.
 - Japonia: Wyszukaj częstotliwości FM w zakresie 76,0 MHz do 108 MHz w skokach co 100 KHz.




Zapamiętaj

- Fabrycznie ustawiony region zakresu częstotliwości radiowych FM zależy od miejsca dokonania zakupu odtwarzacza.

Poziom czułości przeszukiwania zakresu FM

- 1 Wybierz Radio FM → Poziom wyszukiwania FM
 - 2 Użyj **-**, **+** do wyborużądanego poziomu czułości wyszukiwania FM i wciśnij przycisk .
- Im wyższy poziom czułości wyszukiwania, tym więcej częstotliwości radiowych można odbierać.
 - Wysoki → Średni → Niski

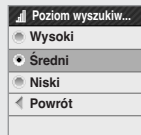

I Funkcja RDS


Funkcja RDS (Radio Data System) umożliwia otrzymywanie i wyświetlanie różnego rodzaju informacji nadawanych z sygnałem radiowym.

Informacje o programie radiowym, jak News – wiadomości, Sports lub Music, albo informacje o odbieranej stacji radiowej wyświetlą się na ekranie wyświetlacza.

1 Wybierz Radio FM → Wyświetl. RDS

2 Użyj **-**, **+** do wyboru żadanego trybu RDS i wciśnij **M**.

- Tryb PS (Program Service): Wyświetla nazwę stacji nadawczej składającą się z 8 znaków. Jeżeli otrzymywana jest informacja PS, na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.) Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość odbieranej stacji FM.
- PTY (Typ Programu): Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu. Wciśnij przycisk **▶ II** w trybie PTY, aby włączyć tryb wyszukiwania PTY. Przejdź do żadanego typu programu PTY (Wiadomości, Sport, itp.) używając przycisków **I◀**, **▶I**. Wciśnij przycisk **M**, aby odszukać częstotliwość radiową nadającą program o wybranej tematyce PTY.

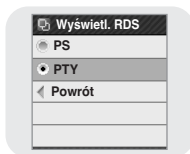

Zapamiętaj

- Za każdym wciśnięciem przycisku REC wybór przełącza się pomiędzy trybem SP i trybem PTY.
- Jeżeli sygnał FM słabnie, informacje RDS mogą się nie wyświetlać.
- Tryb wyszukiwania według typu programu PTY działa wyłącznie w zaprogramowanych stacjach radiowych.

Nagrywanie audycji radiowych FM

1 Wciśnij przycisk REC podczas odbierania audycji radiowej FM.


- Rozpoczyna się nagrywanie aktualnie odbieranej audycji radiowej FM.

2 Ponownie wciśnij przycisk REC.

- Powstaje plik i nagrywanie zatrzymuje się.
- Pliki są numerowane rozpoczynając od F****001, F****002.... i zapisywane jako MP3 w folderze [RECORDED] → [FM].

3 Kiedy pojawi się okno zatwierdzania Potwierdź, wybierz [OK] lub [Anuluj].


- Po wyborze [OK] będzie odtwarzany nagrany plik z audycji radiową.

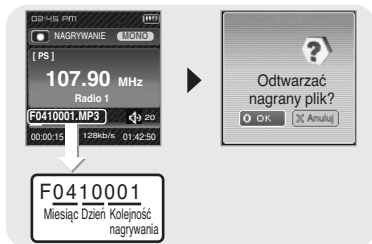


Zapamiętaj



- Podczas nagrywania są wyłączone sygnały dźwiękowe.
- Nagrywanie jest możliwe wyłącznie z szybkością odczytu 128 kb/s.
- Nagrywanie jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy w pamięci odtwarzacza znajduje się co najmniej 1MB wolnego miejsca.


Można wybrać zdjęcie do obejrzenia na wyświetlaczu podczas słuchania muzyki.

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do menu i wybierz Zdjęcie.

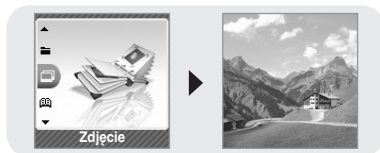- Pojawi się ekran przeglądarki zdjęć Zdjęcie.



2 Krótco wciśnij przycisk , aby przejść do ekranu wyboru zdjęć. Przejdź do zdjęcia, które chcesz obejrzeć i wciśnij przycisk .

- Wybrany plik zdjęciowy będzie wyświetlony w przeglądarce.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do ekranu MENU.




Zapamiętaj

- Optymalna wielkość zdjęcia dla odtwarzacza wynosi 128X128. Zbyt duże zdjęcia będą potrzebowały więcej czasu do wyświetlania. Jeżeli zdjęcie jest zbyt duże, użyj programu Multimedia Studio by zmienić wielkość zdjęcia i ponownie wyślij do pamięci odtwarzacza.



Przeglądanie plików tekstowych


Przeglądarka tekstowa pozwala na czytanie plików tekstowych, które powstały na komputerze PC. Pliki tekstowe muszą mieć rozszerzenie .txt by móc być otwierane w przeglądarce tekstowej.


1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do menu i wybierz Tekst..

- Pojawi się ekran przeglądarki tekstowej.



2 Krótko wciśnij przycisk , aby przejść do ekranu wyboru tekstu. Przejdź do wybranego tekstu i wciśnij przycisk .

- Wybrany plik tekstowy będzie wyświetlony w przeglądarce.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do ekranu MENU.

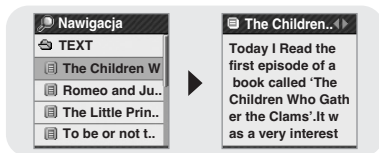

Ustawienia zakładki


Wciśnij i przytrzymaj przycisk A↔B w ekranie Tekst.

- Aktualnie wyświetlona strona jest zaznaczona.
- Można zaznaczyć tylko 1 zakładkę.

Przenoszenie zakładki


Wciśnij przycisk A↔B w ekranie Tekst.

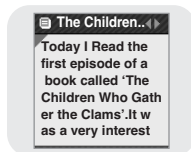

- Wyświetli się istniejąca zakładka.





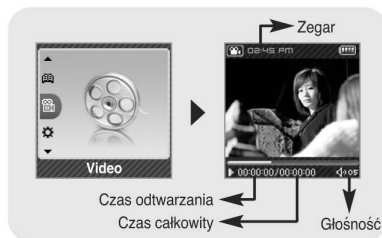




1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wybrać Video.

- Pojawi się ekran video.



2 Krótko wciśnij przycisk , aby przejść do ekranu wyboru plików video. Przejdź do wybranego pliku video i wciśnij przycisk .

- Wybrany film video będzie odtwarzany.
 - ,  : Do regulacji poziomu głośności
 - ,  (krótko wciśnięte) : Do przejścia do poprzedniego/następnego pliku video.
 - ,  (przytrzymane wciśnięte) : Do szybkiego przeszukiwania pliku video.
 - MENU: Do sprawdzenia czasu trwania, czasu całkowitego i poziomu głośności.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do ekranu MENU.

Zapamiętaj

- Odtwarzacz współpracuje tylko z plikami video z rozszerzeniem .svi. Aby obejrzeć pliki zapisane w innych formatach, przekonwertuje je za pomocą programu Multimedia Studio i następnie prześlij do pamięci odtwarzacza. Aby wysłać pliki video do odtwarzacza, zapoznaj się z instrukcjami w części „Wysyłanie plików Video” rozdziału „Używanie programu Multimedia Studio”.

Ustawienia funkcji zaawansowanych

- 1 Wybierz Ustawienia w MENU.
(więcej szczegółów w „Ustawienia MENU”)






- 2 W menu Ustawienia użyj przycisków **-**, **+** do przejścia do żądanej funkcji i wciśnij przycisk **OK**, aby ją wybrać.
- Użyj przycisku **◀** lub wybierz Powrót, aby przejść do wyższego poziomu menu.



Wybór trybu odtwarzania


1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk . Wybierz Ustawienia → Tryb Odtw.

2 Użyj przycisków ,  do przejścia do żądanego trybu odtwarzania i wciśnij .




- Normalny : Do odtwarzania kolejno wszystkich utworów po jednym razie.
- Powtórz folder : Do powtarzania aktualnego folderu.
- Powtórz wszystkie : Do powtarzania odtwarzania wszystkich utworów.
- Powtórz jeden : Do powtarzania odtwarzania jednego utworu.
- Losowo : Do odtwarzania utworów w folderze w kolejności przypadkowej.
- Losowo wszystkie : Do odtwarzania wszystkich utworów w kolejności przypadkowej.
- Intro : Do odtwarzania początkowych sekund każdego utworu.
- Powrót : Do przejścia do poprzedniego menu.

Ustawienia Dźwięku

Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do menu i wybierz Ustawienia → Efekt dźwiękowy.

DNSe

- Użyj przycisków **←**, **→**, aby przejść do żądanego trybu dźwięku i wciśnij przycisk .
- 3D-Użytkownika → 3D-Studio → 3D-Estrada → 3D-Klub → Normalny → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Klasyczna → EQ Użytkownika
- Wybierz EQ Użytkownika, aby ustawić Equalizer według upodobań.



Zapamiętaj


- DNSe jest funkcją efektów dźwięku dla odtwarzaczy MP3 wynaleziony przez Samsunga i składa się z trybów 3D, Podbicia Basów, i trybu Ulica. Tryb 3D dodaje muzyce efektu stereofonicznego dźwięku, Podbicie Basów wzmacnia brzmienie basu i tryb Ulica oferuje funkcję automatycznej kontroli poziomu głośności, która zwiększa głośność w hałaśliwym otoczeniu dla ułatwienia słuchania na głośnej ulicy.
- Dla niektórych plików Ogg funkcja dźwięku trójwymiarowego 3D nie jest dostępna.

I Ustawienia 3D Użytkownika

Ustawienia własne 3D-Użytkownika są dostępne tylko, jeżeli wybrany jest tryb dźwięku trójwymiarowego 3D Sound z listy DNSe.

3D

- Użyj **—, +**, aby przejść dożądanego poziomu działania efektu 3D i wciśnij przycisk **[M]**.
- Efekt 3D może być ustawiony w zakresie poziomów od 0 do 5.

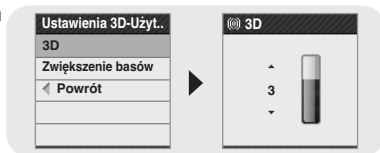

Zwiększenie basów

- Użyj **—, +**, aby przejść dożądanego poziomu podbicia basów i wciśnij przycisk **[M]**.
- Podbicie basów może być ustawione w zakresie poziomów od 0 do 3.



Ustawienia Dźwięku

Tryb Ulica


- Użyj **—**, **+**, aby przejść do włączenia (Wł.) lub wyłączenia (Wył.) trybu Ulica i wciśnij przycisk **M**.
- Wył.: Utwory są odtwarzane w ustawionym trybie dźwięku.
- Wł.: Możesz uzyskać dźwięk lepszej jakości podczas przemieszczania się po ulicach.



Ustawienia Użytkownika Equalizera



- Można regulować ustawienia Equalizera według własnych upodobań.
- Wciśnij przycisków **◀◀**, **▶▶**, aby przejść w lewo lub w prawo i wciśnij przycisk **—**, **+**, by wyregulować poziom korekcji. Po zakończeniu ustawień przejdź do [OK] i wciśnij przycisk **M**.




Wciśnij i przytrzymaj przycisk . Wybierz Ustawienia → Wyświetlacz.



Przewijanie menu


Szybkość przewijania menu

- Użyj przycisków ,  by ustawić szybkość przewijania listy tytułów utworów.
- Wysoka → Średnia → Niska.

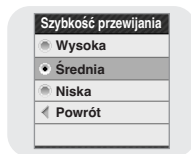




Typ przewijania

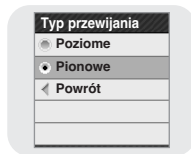- Użyj , , aby ustawić typ przewijania.
- Poziome: Tytuły utworów muzycznych przewijane w poziomie.
- Pionowe: Tytuły utworów muzycznych przewijane w pionie.



Wizualizer

- Użyj przycisków , , aby ustawić żądany ekran wizualizacji i wciśnij przycisk .
- Jeżeli wybierzesz wizualizer, tryb podkładu muzycznego zmieni się na wybrany ekran wizualizera.



Zapamiętaj

- Dla niektórych plików Ogg funkcja wizualizera nie jest dostępna.



Ustawienia wyświetlacza

Czas podświetlenia

- Użyj przycisków **←**, **→**, aby przejść dożądanego Czasu podświetlenia i wciśnij **[M]**.
- Można ustawić czas włączenia podświetlenia w zakresie od 3 sekund do 1 minuty lub zawsze włączone.
- Po ustawieniu opcji Zawsze Wł. podświetlenie jest włączone na stałe.
- Po wyłączeniu podświetlenia, ponownie się ono włącza po wciśnięciu jakiegokolwiek przycisku odtwarzacza. Ponownie wciśnij odpowiedni przycisk po włączeniu podświetlenia.

Czas podświetlenia

- 3 sek
- 5 sek
- 15 sek
- 30 sek
- 1 min

Czas podświetlenia

- Zawsze Wł.
- ◀ Powrót

Informacja o znac. (Tag Info)

- Użyj przycisków **←**, **→**, aby przejść do Info. o znac., Wł. lub Wyl. i wciśnij **[M]**. (włączanie lub wyłączanie wyświetlanie informacji o pliku Tag).
- Wł.: Podczas odtwarzania na wyświetlaczu pojawiają się informacje pliku na temat tytułu i wykonawcy.
- Wyl.: Wyświetlanie nazwy pliku muzycznego.

Informacja o znac.

- Wł.
- Wyl.
- ◀ Powrót


Zapamiętaj

- Co to jest ID3 Tag?

Są to dołączone do pliku MP3 informacje na jego temat jak tytuł, wykonawca, album, gatunek i pole komentarza.


Wygaszacz ekranu

- Użyj przycisków **—**, **+**, aby przejść do czasu włączenia wygaszacza i wciśnij przycisk **M**.
- Można wyłączyć (Wyl.) czas opóźnienia wyłączenia lub czas w zakresie od 10 sekund do 5 minut. Jeżeli podczas odtwarzania nie wciśniesz żadnego przycisku, po ustawionym czasie na ekranie wyświetlacza pojawi się wygaszacz ekranu w formie zegara.
- Jeżeli wyłączysz wygaszacz ekranu (Wyl.) na wyświetlaczu pozostanie normalny ekran odtwarzania.

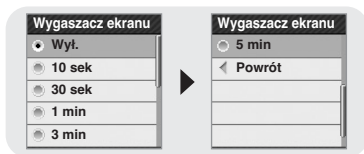

Język

- Użyj przycisków **—**, **+**, aby wybrać język wyświetlanych informacji Tag i menu i wciśnij przycisk **M**.
- koreański → angielski → francuski → niemiecki → włoski → japoński → chiński uproszczony → hiszpański → chiński tradycyjny → rosyjski → węgierski → holenderski → polski → portugalski → szwedzki

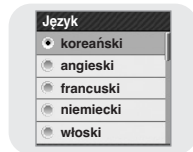


Zapamiętaj


- Obsługiwane języki mogą być zmieniane lub dodawane.

Ustawienia nagrywania


Wciśnij i przytrzymaj przycisk . Wybierz Ustawienia → Nagraj.

Prędkość transmisji

- Użyj przycisków **-**, **+**, aby przejść do szybkości odczytu nagrania i wciśnij .
- Podczas nagrywania muzyki jako pliku MP3 można wybrać jedną z następujących szybkości odczytu danych: 32Kb/s, 48Kb/s, 64Kb/s, 96Kb/s, 128Kb/s, 160 Kb/s, i 192 Kb/s.

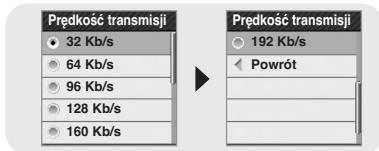

Automatyczna Synchronizacja

- Użyj przycisku **-**, **+**, aby przejść dożądanego czasu trwania automatycznej synchronizacji i wciśnij przycisk .
- Automatyczna synchronizacja jest funkcją służącą do dzielenia i zapisywania plików MP3 w chwili, kiedy nie ma żadnego dźwięku podczas procesu nagrywania MP3.
- Czas trwania takiej przerwy sygnału można wyłączyć (Wyl.), Sync 1, 2 sekundy, 3 sekundy, 4 sekundy lub 5 sekund.
- W ustawieniu Sync 1 nagrywanie zatrzyma się i przejdzie do trybu odtwarzania muzyki, jeżeli nie słyhać dźwięku przez ponad 2 sekundy podczas nagrywania.
- Jeżeli czas Auto Sync jest wyłączony (Wyl.), nagrywanie jest kontynuowane nawet, jeżeli nie słyhać żadnego dźwięku i podczas nagrywania zawsze powstaje jeden plik.



VOR (Nagrywanie głosu)

- Użyj przycisków **—**, **+**, aby przejść do włączenia (Wł.) lub wyłączenia (Wyl.) funkcji VOR i wciśnij przycisk **M**.
- Wł.: Nagrywanie zatrzyma się, jeżeli nie słychać dźwięku.
- Wyl.: Nagrywanie jest kontynuowane niezależnie od poziomu głośności nagrywanego dźwięku.




Ustawienia czasu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **M**. Wybierz Ustawienia → Czas.

Uśpienie

- Użyj przycisków **—**, **+**, aby przejść do ustawień czasu uśpienia urządzenia i wciśnij przycisk **M** button.
- Czas uśpienia może być wyłączony (Wyl.), ustawiony w zakresie 15 ~ 120 minut. Odtwarzacz automatycznie wyłączy się po upływie ustawionego czasu.
- Kiedy funkcja Uśpienie jest wyłączona (Wyl.), automatyczne wyłączenie zasilania nie działa.

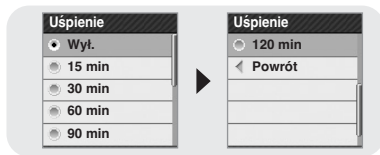

Ustawienia czasu

Ustawienia Alarmu

- 1 Użyj przycisków **-**, **+** do wyłączenia (Wył.) Alarmu, ustawienia jeden Raz lub Codziennie i wciśnij przycisk **▶▶**.
- 2 Użyj **-**, **+** do ustawienia godziny i wciśnij przycisk **▶▶**.
- 3 Po ustawieniu alarmu przejdź do [OK.] i następnie wciśnij **M**.
 - Jeżeli zasilanie odtwarzacza jest wyłączone o ustawionej godzinie, włączy się automatycznie.




Zapamiętaj

- Po ustawieniu Alarmu na wyświetlaczu pojawi się ikona alarmu.
- Odtwarzacz włączy się o ustawionej godzinie i jeżeli po włączeniu w trybie Alarmu nie wciśniesz żadnego przycisku odtwarzacza w ciągu 1 minuty, wyłączy się.



Ustawienie zegara


Można ustawić aktualną datę i godzinę.

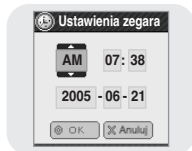- 1 Użyj **-**, **+** do ustawienia godziny i wciśnij przycisk **▶▶**.
- 2 Użyj **-**, **+** do ustawienia daty i wciśnij przycisk **▶▶**.
- 3 Po zakończeniu ustawień do [OK.] i następnie wciśnij **M**.



Ustawienia szybkości odtwarzania

- 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk . Wybierz Ustawienia → Szybkość odtwarzania.
- 2 Użyj przycisków **−**, **+** do wyboru żądanej Szybkości odtwarzania i następnie wciśnij przycisk .
 - Im wyższy numer, tym większa szybkość odtwarzania i im niższy numer, tym niższa szybkość odtwarzania.

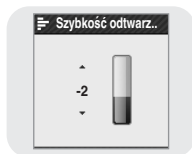



POL

Ustawienia systemu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk . Wybierz Ustawienia → System.

Usuwanie plików

- 1 Przejdź do pliku, który chcesz usunąć i wciśnij przycisk .
- 2 Użyj **−**, **+** do przejścia do [OK] i następnie wciśnij przycisk .
 - Wybrany plik będzie usunięty.



Ustawienia systemu

Sygnał dźwiękowy przycisków (Brzęczyk)

- Użyj **-**, **+** do włączenia (Wł.) lub wyłączenia (Wył.) sygnału dźwiękowego i wciśnij przycisk **M**.
- Wł.: Odtwarzacz emituje sygnał dźwiękowy przy wciskaniu przycisków.
- Wył.: Nie słychać sygnału dźwiękowego.

Brzęczyk

☐ Wł.

☒ Wył.

◀ Powrót

Skok pomijania (Pomiń okres)

- Użyj **-**, **+** do przejścia do ustawień skoku pomijania i wciśnij przycisk **M**.
- Można ustawić długość skoku pomijania do Utworu lub czasu w zakresie od 5 sek do 10 min.
- Jeżeli ustawisz pomijanie do Utworu, następnie wciśnij przycisk **◀◀**, **▶▶** wybrany będzie poprzedni lub następny utwór.

Pomiń okres

☒ Ścieżka

☐ 5 sek

☐ 10 sek

☐ 15 sek

☐ 30 sek

Pomiń okres

☐ 1 min

☐ 3 min

☐ 5 min

☐ 10 min

◀ Powrót

Zapamiętaj

- Skok pomijania podczas odtwarzania plików VBR lub Ogg może nie być dokładny.

Szybkość wyszukiwania

- Użyj przycisków **-**, **+** do przejścia do ustawień szybkości wyszukiwania i wciśnij **M**.
- Można ustawić szybkość wyszukiwania w zakresie od 1 sek do 1 min odstępów w obrębie jednego utworu.
- Można określić wielkość odstępów kolejnymi fragmentami podczas przeszukiwania przytrzymanym przyciskiem **◀◀**, **▶▶** w trybie muzyka.

Szybkość wyszukiwania

☒ 1 sek

☐ 3 sek

☐ 5 sek

☐ 10 sek

☐ 15 sek

Szybkość wyszukiwania

☐ 20 sek

☐ 30 sek


☐ 1 min

◀ Powrót

Zapamiętaj


- Wartość szybkości wyszukiwania podczas odtwarzania plików VBR lub Ogg może nie być dokładna.


Funkcja zapamiętania miejsca odtwarzania (Wznów)

- Użyj **—**, **+** do włączenia (Wł.) lub wyłączenia (Wyl.) funkcji wznowienia odtwarzania i wciśnij przycisk .
- Wł.: Odtwarzanie będzie przywracane od punktu ostatniego zatrzymania odtwarzania.
- Wyl.: Odtwarzanie będzie przywracane od początku ostatnio odtwarzanego pliku/utworu.




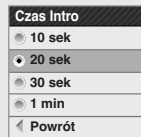
Automatyczne wyłączenie zasilania

- Użyj **—**, **+**, aby ustawić czas Automatycznego wyłączenia urządzenia i wciśnij przycisk .
- Automatyczne wyłączenie może być wyłączone (Wyl.) lub ustawione na czas w zakresie od 5 sekund do 3 minut. Jeżeli po zatrzymaniu odtwarzania nie będzie wciśnięty żaden przycisk, odtwarzacz automatycznie wyłączy zasilanie po upływie ustawionego czasu automatycznego wyłączenia zasilania.
- Wybór opcji Wyl. powoduje wyłączenie funkcji.

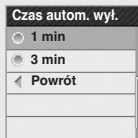

Czas Intro


- Użyj **—**, **+**, aby przejść do ustawienia czasu trwania początkowego fragmentu utworu i wciśnij przycisk .
- Można ustawić czas fragmentu w zakresie od 10 sekund do 1 minuty. Po wyborze funkcji Intro początkowe fragmenty każdego pliku będą odtwarzane przez ustawiony czas w sekundach.



Ustawienia systemu

Ustawienia domyślne

- Użyj przycisków **I◀◀**, **▶▶I**, aby przejść do [OK] lub [Anuluj] i wciśnij przycisk **M**.
- OK : Wszystkim ustawieniom będą przywrócone wartości domyślne.
- Anuluj : Wszystkie ustawienia zachowają uprzednie wartości.

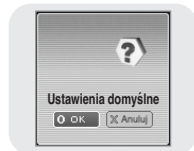

Formatowanie

- Użyj **I◀◀**, **▶▶I**, aby przejść do [OK] lub [Anuluj] i wciśnij przycisk **M**.
- OK: Pamięć odtwarzacza będzie sformatowana i wszystkie zapisane w niej pliki będą usunięte.
- Anuluj: Pamięć odtwarzacza nie będzie sformatowana.





Zapamiętaj

- Podczas formatowania należy zachować ostrożność, ponieważ sformatowane pliki nie mogą być odzyskane.

Informacje o odtwarzaczu

- Jeżeli wybierzesz Informacje o, możesz sprawdzić wersję oprogramowania, całkowitą liczbę utworów i pojemność pamięci.

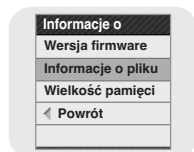

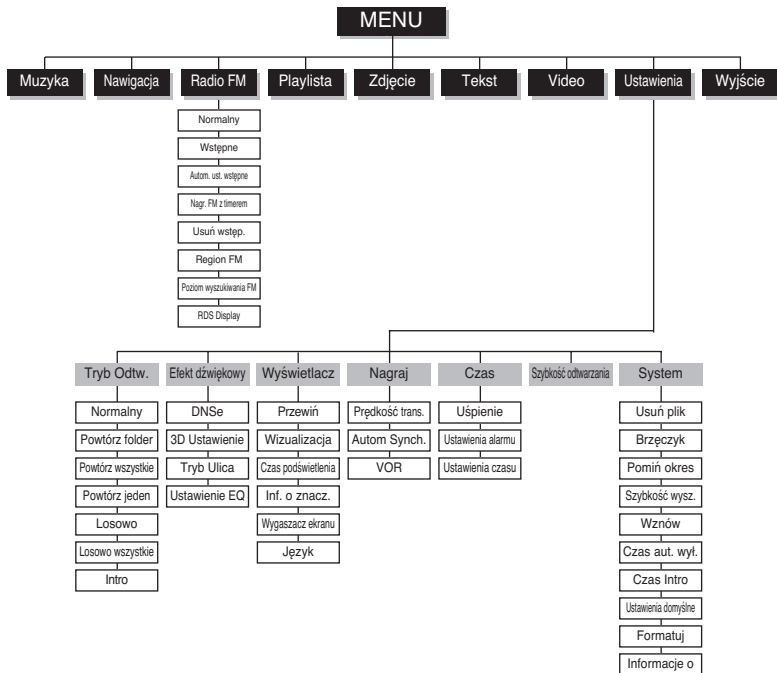

- Użyj przycisków **←**, **→** do poruszania się po menu i przycisku **M**, aby wybrać..

Rozwiązywanie problemów

Oprogramowanie nie działa prawidłowo

- Szczegóły w Wymaganiach systemowych.

Odtwarzacz nie działa i nic nie pojawia się na wyświetlaczu LCD.

- Wyzeruj ustawienia odtwarzacza wciskając ostro zakończonym przedmiotem otwór RESET.
- Sprawdź stan naładowania baterii.

W trybie ODTWARZANIA muzyka nie jest odtwarzana po wciśnięciu ►||.

- Sprawdź czy we wbudowanej pamięci odtwarzacza są zapisane pliki MP3 lub WMA.
- Sprawdź czy przełącznik blokady przycisków HOLD jest ustawiony w pozycji blokady.

Pliki nie mogą być pobierane.

- Sprawdź czy w komputerze jest prawidłowo zainstalowany sterownik.
- Sprawdź połączenie pomiędzy odtwarzaczem i komputerem PC.
- Wyzeruj ustawienia odtwarzacza wciskając ostro zakończonym przedmiotem otwór RESET.
- Sprawdź, czy pamięć odtwarzacza jest pełna.

Nie działa podświetlenie wyświetlacza.

- Sprawdź ustawienia podświetlenia wyświetlacza.
- Kiedy spada poziom naładowania baterii, funkcja podświetlenia jest wyłączona.

Nie działają przyciski.

- Sprawdź ustawienie przycisku blokady HOLD.
- Wyzeruj ustawienia odtwarzacza wciskając ostro zakończonym przedmiotem otwór RESET.

Odtwarzacz pozostaje wyłączony.

- W trybie zatrzymania zasilanie wyłączy się automatycznie (czas zmienny w zależności od ustawień).
- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki.

Nieprawidłowe wskazania czasu podczas odtwarzania.

- Sprawdź, czy jest odtwarzany plik typu VBR.

Nieprawidłowe wyświetlanie nazwy pliku

- Przejdź do **[Ustawienia]** → **[Wyświetlacz]** → **[Język]** w Menu i następnie zmień ustawienia języka.

W pamięci odtwarzacza znajdują się pliki, ale na wyświetlaczu pojawia się informacja „Brak pliku”.

- Sprawdź czy we wbudowanej pamięci odtwarzacza są zapisane pliki MP3 lub WMA.

Nie można prawidłowo podłączyć odtwarzacza do komputera PC.

- Win98: spróbuj podłączyć ponownie po zainstalowaniu Sterownika.
- WinME/2000/XP: Wciśnij przycisk Start na pulpicie by uruchomić Windows Update. Po wyborze ważnych aktualizacji i service pack, uruchom aktualizację wszystkich. Ponownie spróbuj podłączenia po ponownym uruchomieniu komputera PC.

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model | YP-T7F |
| Pojemność wbudowanej pamięci | YP-T7F V(256MB) / YP-T7F X(512MB) / YP-T7F Z(1GB) / YP-T7F Q(2GB) |
| Pojemność wbudowanej baterii | 380mAh |
| Napięcie | 3,7V (Litowo-polimerowa) |
| Czas odtwarzania | Muzyka: 10 godzin, Video : 3 godziny (w oparciu o pomiary producenta) |
| Obsługiwana ilość plików | Maks. 2000 |
| Wymiary / Waga | 37 X 62 X 14mm/40g |
| Obudowa | Stop Magnezu / Aluminium / Plastik |
| Maks. szybkość przesyłania danych | 120Mb/s |
| Poziom hałasu | 90dB z 20kHz LPF (w oparciu o 1kHz 0dB) |
| Moc wyjścia słuchawkowego jack | 20mW(16Ω) |
| Zakres częstotliwości wyjścia | 20Hz~20kHz |
| Zakres temperatur pracy | -5~ +35°C (23~95°F) |
| Zakres częstotliwości radiowych FM | 87,5~108,0MHz |
| Stosunek sygnał/szum dla FM | 45dB |
| Całk. zniekształ. harmoniczne FM | 1% |
| Czułość użytkowa FM | 10dBμ |
| Odtwarzane pliki | AUDIO: MP3(MPEG1/2/2.5 Warstwa 3, Audio ASF, WMA, Ogg (Q0~Q10)) IMAGE : ZDJĘCIA: JPEG (ISO/IEC 10918-1/ Aneks F-Sekwencyjny w oparciu o tryb sterowania DCT VIDEO : MPEG4 (10~15kl./s.) |

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja obsługi jest wyprodukowany na licencji odpowiednich praw własności intelektualnych podmiotów trzecich. Licencja jest ograniczona do prywatnego, nie komercyjnego używania przez pojedynczego użytkownika licencjonowanej zawartości. Nie istnieją prawa autorskie do komercyjnego ich wykorzystywania. Licencja nie obejmuje jakichkolwiek innych produktów i nie jest rozszerzona na inne, nielicencjonowane urządzenia lub procesy zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane w połączeniu z niniejszym produktem. Licencja pokrywa tylko używanie niniejszego produktu do nagrywania i odtwarzania plików audio zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Nie istnieją prawa autorskie licencji dla działania i funkcji niniejszego produktu, które nie są zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

0 801 801 881


www.samsung.com/pl

— TYLKO W EUROPIE —

Symbol ten na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego po zakończeniu pracy. Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu niekontrolowanego pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i poddanie recyklingowi dla promocji przedłużonego wykorzystywania materiałów.

Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami, aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i warunki kontraktu jego zakupu. Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.

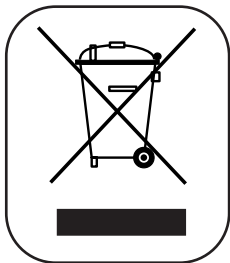

SAMSUNG